



IP-телефон Fanvil X306

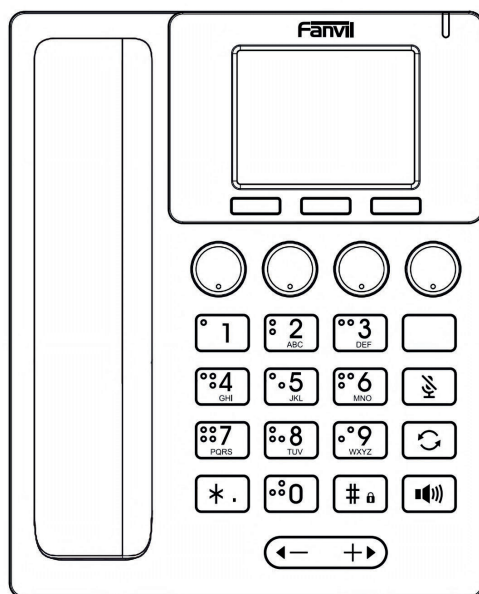

Краткое руководство


Комплектация

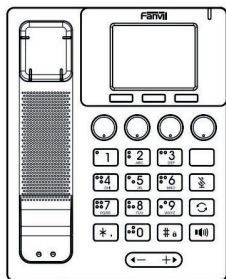

IP-телефон
Fanvil X306



Трубка



Шнур для трубки



Ethernet-кабель




Подставка



Адаптер питания
(опционально)




Этикетка для клавиш
быстрого набора (4 шт.)



Краткое
руководство


Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или рекомендованные компанией Fanvil. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства,

Схема устройства

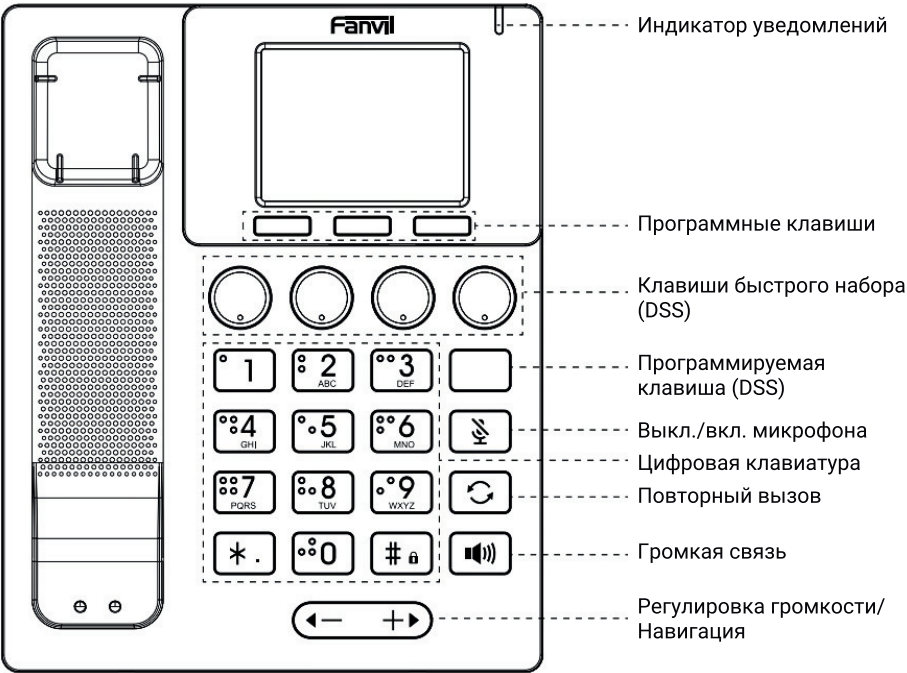


Подключение

1	Сетевой порт	Для подключения к локальной или глобальной сети
2	Разъем питания	Для подключения адаптера питания (DC 5 В)
3	Разъем телефонной трубки	Для подключения телефонной трубки

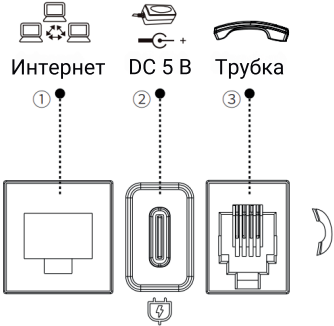


Подключите все необходимые кабели к соответствующим портам.

Установка на подставку

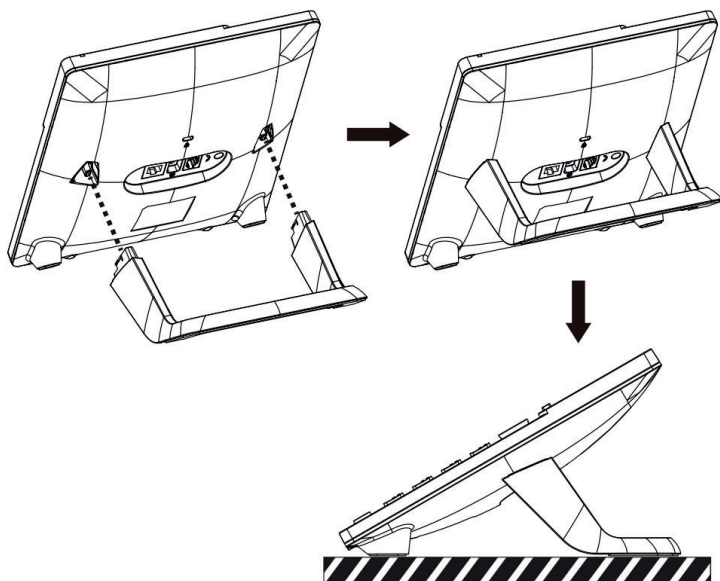

Отсоединение подставки

Чтобы отсоединить подставку от телефона, потяните подставку по направлению стрелки (к экрану).

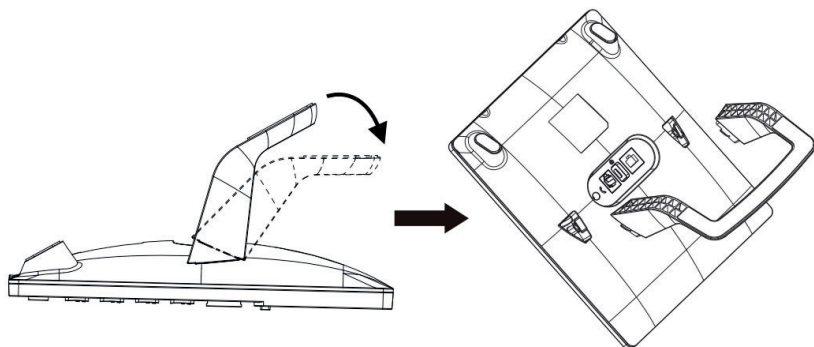

Подключение к сети

Подключение через Ethernet

- 1 Подключите питание к устройству и включите его.
- 2 Подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 на хабе, коммутаторе или маршрутизаторе (через LAN-порт) с помощью Ethernet-кабеля.
- 3 При успешном подключении телефон получит IP-адрес автоматически через DHCP.

Подключение по Wi-Fi

- 1 Включите устройство и убедитесь, что телефон находится в режиме ожидания.
- 2 Введите команду ****#107*** для входа в меню.
- 3 Перейдите в раздел **Basic** (Основные настройки), затем в подраздел **WLAN**.
- 4 Активируйте функцию Wi-Fi.
- 5 Нажмите программную клавишу **Link** (Подключение).
- 6 По необходимости введите параметры Wi-Fi-сети (название сети и пароль).
- 7 При успешном подключении телефон получит IP-адрес автоматически через DHCP.

Определение IP-адреса

Убедитесь, что устройство подключено к сети и находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **#** (не менее 6 секунд).
- 2 Дождитесь, пока устройство озвучит IP-адрес голосовым сообщением.

Настройка через веб-интерфейс

Доступ к веб-интерфейсу

1

Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес телефона (например, 192.168.0.10).

Важно:

- устройства (компьютер и телефон) должны находиться в одной сети;
- не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, `http://192.168.0.10` или `https://192.168.0.10`.

2

Если IP введен правильно, а устройства (ПК и телефон) доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.

По умолчанию:

- логин — admin
- пароль — admin

Настройка аккаунта

1

Перейдите в меню **Network** (Сеть) — **Account** (Аккаунт) для настройки аккаунта.

2

Заполните поля:

- SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер или администратор IP-АТС);
- логин (SIP-номер);
- пароль (для SIP-аккаунта);
- имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).

Программируемые клавиши

1

Перейдите в раздел **Function Key** (Функциональные клавиши), а затем в раздел **Side key/Advanced** (Боковые клавиши/Расширенные настройки) для изменения DSS-клавиш.

2

Выберите клавишу, которую хотите настроить (например, Key 1), и введите значения в соответствующее поле.

Настройка через меню телефона

Доступ к меню настроек

- 1 Введите команду ****#107***, пока телефон находится в режиме ожидания.
- 2 Перейдите в меню **System** (Система) и введите пароль.
По умолчанию:
 - логин — admin
 - пароль — 123
- 3 Нажмите на кнопку **More** (Еще), если нужно выбрать функцию **Delete** (Удалить символ) или сменить метод ввода.

Настройка сети

- 1 Перейдите в меню **Network** (Сеть).
- 2 Настройте параметры IP-протокола (IPv4/IPv6) и тип подключения:
 - **DHCP** (получение адреса автоматически — по умолчанию);
 - **Static** (статический IP-адрес);
 - **PPPoE**;
 - **IPv4/IPv6/IPv4&IPv6**.
- 3 При выборе статического IP-адреса введите IP-адрес, маску подсети и шлюз вручную.

Настройка аккаунта

- 1 Перейдите в меню **Network** (Сеть) — **Account** (Аккаунт) для настройки аккаунта.
- 2 Заполните поля:
 - SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер или администратор IP-АТС);
 - логин (SIP-номер);
 - пароль (для SIP-аккаунта);
 - имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).

Настройка через меню телефона

Программируемые клавиши

1	Выберите клавишу, которую хотите настроить.
2	Установите тип Memory Key (Клавиша памяти/быстрого набора).
3	Введите значения в соответствующие поля: • Имя (название контакта); • Значение (номер телефона).
4	Нажмите кнопку подтверждения (Confirm) для сохранения настроек.

Основные операции

Вызов

С использованием трубки:
поднимите трубку.

С использованием громкой связи:
нажмите на клавишу 

С использованием DSS-клавиши:
нажмите на DSS-клавишу.

Набрать номер вызываемого абонента можно как до, так и после того, как вы поднимете трубку и нажмете на клавишу.

Ответить на вызов

С использованием трубки:
поднимите трубку.

С использованием громкой связи:
нажмите на клавишу 

Повторный вызов

Нажмите на клавишу  для повторного вызова.

Техника безопасности

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Температурный режим:

- избегайте воздействия прямых солнечных лучей, радиаторов отопления и других источников тепла.

Защита от влаги и пыли:

- не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванные, бассейны) или в запыленных условиях без дополнительной защиты;
- протирайте корпус сухой мягкой тканью;
- для чистки не применяйте спирт, абразивы или химические растворители.

Электробезопасность:

- используйте только оригинальный адаптер питания из комплекта;
- не включайте устройство при повреждении кабеля питания или розетки;
- не подключайте устройство к сети влажными руками.

Механическая защита:

- избегайте падений и ударов;
- не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- не вставляйте посторонние предметы в порты, разъемы или вентиляционные отверстия.

При поломке:

- при подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку по адресу **support@ipmatika.com**;
- ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения (трещины, запах гари, искрение);
- ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей;
- использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

После ремонта проверьте:

- герметичность корпуса (для пыле- и влагозащищенных моделей);
- работоспособность всех функций.

Техника безопасности

Обновление прошивки:

- не перезагружайте и не выключайте устройство во время обновления;
- используйте стабильное интернет-соединение.

Питание:

- при длительном простое (более месяца) отключите устройство от сети.

Гарантия аннулируется при:

- самостоятельном ремонте или модификации;
- использовании неоригинальных компонентов;
- наличии механических повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284, тел./факс: +74959262644, e-mail: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.



