

Fanvil X210i




Руководство пользователя

1. Применение

SIP-телефон Fanvil X210i – абонентское оборудование для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

2. Подключение

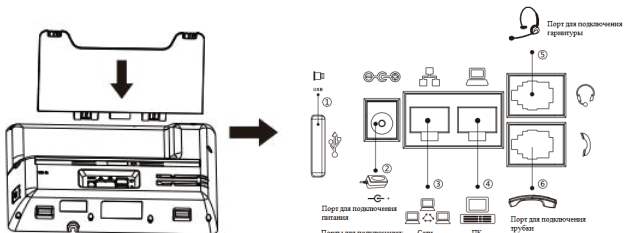

3. Комплектация

- ☒ Fanvil X210i – 1 шт.
- ☒ Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- ☒ Телефонная трубка – 1 шт.
- ☒ Шнур для подключения телефонной трубки – 1 шт.

- ☒ Подставка – 1 шт.
- ☒ Микрофон – 1 шт.
- ☒ Краткое руководство – 1 шт.
- ☒ Гарантийный талон – 1 шт.

Адаптер питания (вход AC 100~240В, выход DC 5В, 2А) в стандартную комплектацию не входит и поставляется отдельно.

4. Функции телефона:

- ☒ 20 SIP-аккаунтов с независимой настройкой;
- ☒ Три режима разговора: с использованием трубки, с использованием громкой связи, с использованием микрофона;
- ☒ Удержание, отключение микрофона, режим DND (не беспокоить);
- ☒ Быстрый набор, горячая линия;
- ☒ Переадресация, режим ожидания, трансфер;
- ☒ 3-х сторонняя конференция;
- ☒ Выбор мелодии/загрузка/удаление;
- ☒ Настройка времени: автоматически или вручную;
- ☒ Правила набора;
- ☒ HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи;
- ☒ Широкополосный кодек: G.722;
- ☒ Аудиокодеки: G.711 (A/u), G.729AB, G.726, G.723.1;
- ☒ Видеокодеки: H.264;
- ☒ Локальная записная книга до 2000 контактов;
- ☒ Черный список;
- ☒ Удаленная записная книга;
- ☒ Встроенный Bluetooth 2.1, максимальная мощность излучения 0.28 дБм;
- ☒ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol);
- ☒ 1 основной цветной LCD-экран 4,3" с разрешением 480x272;
- ☒ 2 дополнительных цветных LCD-экрана 3,5" с разрешением 320x480;
- ☒ 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с;
- ☒ 1xRJ9 для подключения трубки;
- ☒ 1xRJ9 для подключения гарнитуры;
- ☒ 1xUSB для подключения модуля Wi-Fi или записи разговоров;
- ☒ Поддержка PoE, потребление 2,6-9 Вт;
- ☒ Потребление при работе через адаптер питания – 2,4-8 Вт;
- ☒ SIPv2 (RFC3261).

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
 Телефон/Факс: +74959262644
 Электронный адрес: info@ipmatika.ru



Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 1-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.