



Отельный IP-телефон Fanvil 2-Wire H1

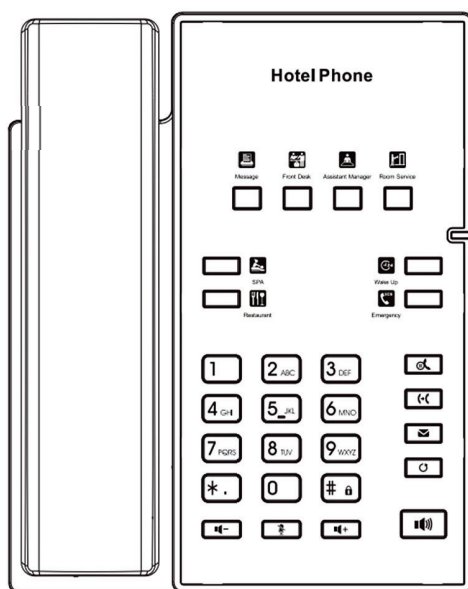


Краткое руководство


Комплектация

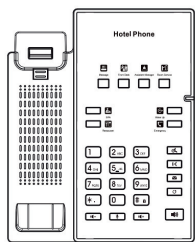

Fanvil 2-Wire H1




Трубка



Кабель для трубки




Телефонный кабель RJ11



Подставка



Адаптер питания (опционально)



Кронштейн на стену
(Приобретается)

Краткое руководство







Схема устройства

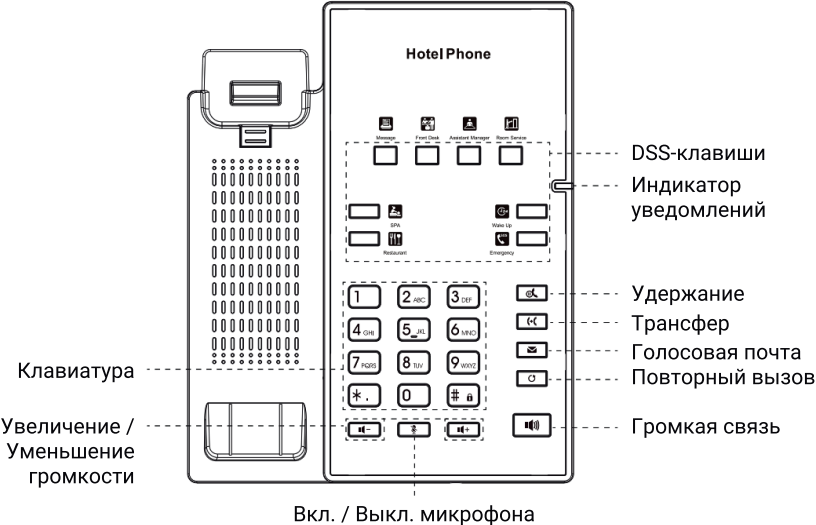

Установка на подставку

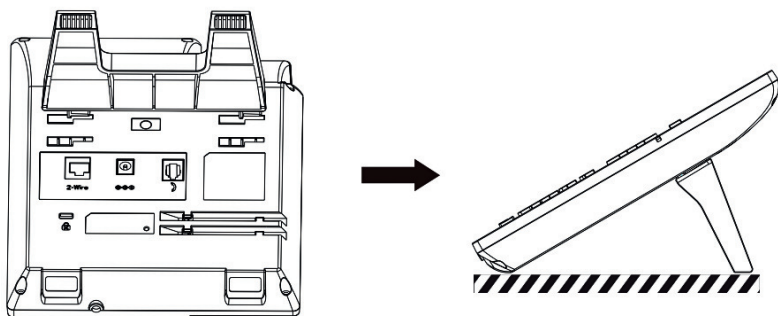


Монтаж на стену

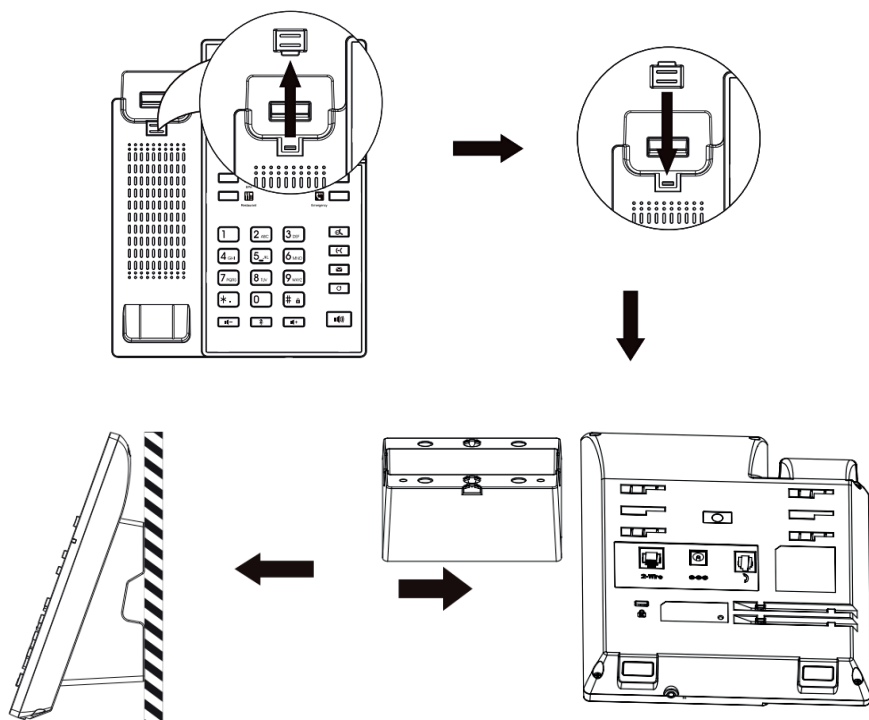

Подключение

Подключите адаптер питания, телефонный кабель RJ11 и трубку к соответствующим разъемам, как показано на иллюстрации ниже.

- 1 Двухпроводной интерфейс (2-Wire): подключение специального коммутатора серии PN по телефонному кабелю через коннектор RJ11.
- 2 Разъем питания: подключение адаптера питания.
- 3 Разъем для трубки: подключение трубки с помощью специального кабеля.

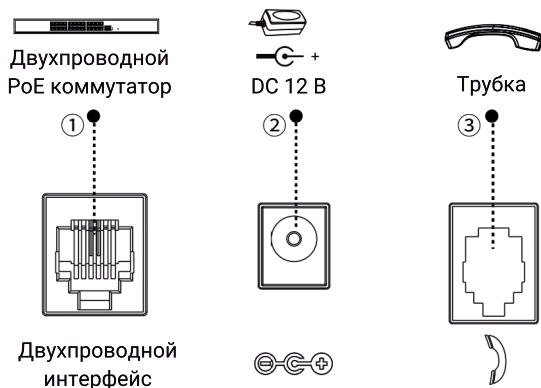

Питание и сеть

- 1 Включите питание на двухпроводном PoE-коммутаторе серии PN.
- 2 Подключите коммутатор к IP-телефону по телефонному кабелю через коннектор RJ11.

По умолчанию используется режим DHCP.

Настройка через веб-интерфейс

1

Удерживайте клавишу # не менее 6 секунд, чтобы узнать IP-адрес телефона. Устройство продиктует IP-адрес через динамик.

2

Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес телефона (например, 192.168.0.10).

Важно:

- Устройства (компьютер и телефон) должны находиться в одной сети.
- Не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, <http://192.168.0.10> или <https://192.168.0.10>

3

Если IP введен правильно, а устройства (ПК и телефон) доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.

По умолчанию:

- Логин — admin
- Пароль — admin

4

Перейдите в меню **Network — Account** для настройки аккаунта.

Основные операции

Вызов

С использованием трубки:
поднимите трубку.

С использованием громкой связи:
нажмите на клавишу 

С использованием DSS-клавиши:
нажмите на DSS-клавишу.

Набрать номер вызываемого абонента можно как до, так и после того, как вы поднимете трубку и нажмете на клавишу.

Ответить на вызов

С использованием трубки:
поднимите трубку.

С использованием громкой связи:
нажмите на клавишу 

Повторный вызов

Нажмите на клавишу  для повторного вызова.

Техника безопасности

Обращайтесь с устройством осторожно:

- избегайте попадания воды и любых жидкостей;
- избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
- избегайте падений и ударов.

Категорически запрещается:

- Допускать попадание жидкостей и воздействия повышенной влажности.
- Вставлять посторонние предметы в отверстия.
- Использовать устройство с поврежденным кабелем питания.
- Разбирать устройство самостоятельно.
- Включать и отключать устройство влажными руками.

Ремонт

- При подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку.
- Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- После ремонта проверьте, не была ли нарушена герметичность корпуса, если подразумевается применение в запыленной среде.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо:

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд,
стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.



