



LINKVIL

Wi-Fi-телефон Linkvil W620W

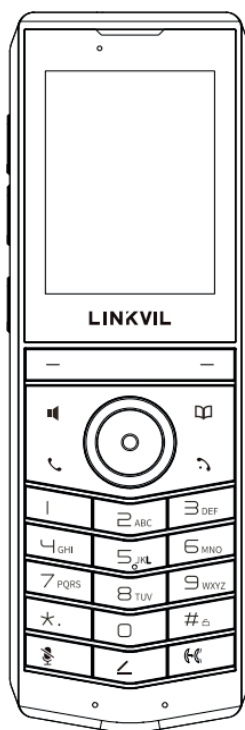


Краткое руководство


Комплектация

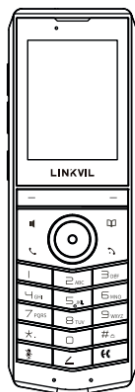


Wi-Fi-телефон
Linkvil W620W

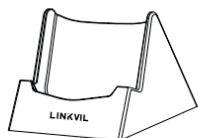

Зарядная
подставка




Крепление
на пояс



Краткое
руководство



Аккумулятор



Адаптер питания

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или рекомендованные компанией Fanvil. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.


Схема устройства



Установка аккумулятора


1

Чтобы снять заднюю крышку смартфона, найдите специальное углубление (см. точку А на иллюстрации). Подденьте крышку и отсоедините от корпуса.

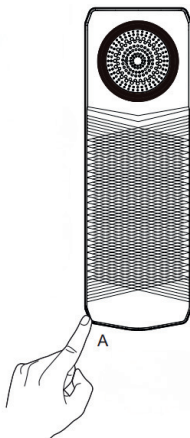

2


Поместите аккумулятор в отсек так, чтобы его контакты совпали с разъемами внутри корпуса (см. точку В).

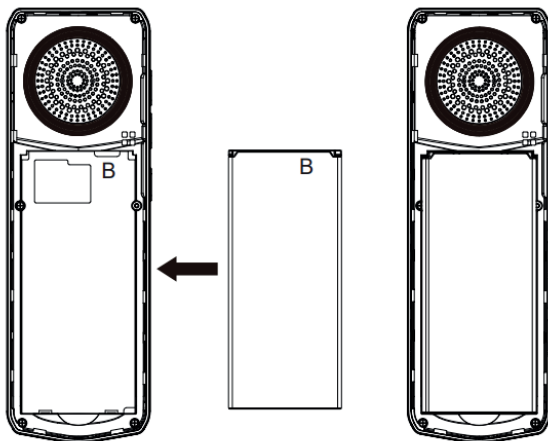

Установка аккумулятора

3

Совместите заднюю крышку с пазами на корпусе телефона. Прижмите крышку и надавливайте на ее края в направлении сверху вниз до характерного щелчка. Убедитесь, что зазоров нет — это означает, что задняя крышка надежно зафиксирована.

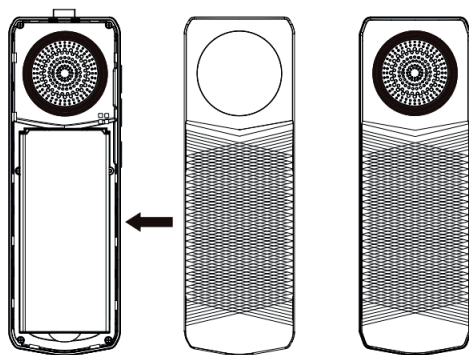

Подключение к зарядной базе



Конфигурация

- 1 Перейдите в **Меню**.
- 2 Выберите раздел **Advanced Settings** (Расширенные настройки).
- 3 Введите пароль.
Пароль по умолчанию: 123
- 4 Перейдите в раздел **Accounts** (Учетные записи) для настройки аккаунта.
- 5 Заполните поля:
 - SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер или администратор IP-АТС);
 - логин (SIP-номер);
 - пароль (для SIP-аккаунта);
 - имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).

Подключение к Wi-Fi

- 1 Включите устройство и убедитесь, что телефон находится в режиме ожидания.
- 3 Перейдите в **Меню**, затем в подраздел **WLAN**.
- 4 Выберите Wi-Fi-сеть, к которой собираетесь подключаться.
- 5 Нажмите **Connect** (Подключить).
- 6 По необходимости введите параметры Wi-Fi-сети (название сети и пароль).
- Нажмите **ОК**.
- 7 При успешном подключении:
 - напротив соответствующей сети Wi-Fi появится значок ✓;
 - телефон получит IP-адрес автоматически через DHCP.

Определение IP-адреса

- 1 Перейдите в **Меню**.
- 2 Выберите раздел **Status** (Статус) — **Network** (Сеть) — **Wi-Fi IP**.

Настройка через веб-интерфейс

Доступ к веб-интерфейсу

- 1 Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес телефона (например, 192.168.0.10)
Важно:
 - устройства (компьютер и телефон) должны находиться в одной сети;
 - не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, `http://192.168.0.10` или `https://192.168.0.10`.
- 2 Если IP введен правильно, а устройства (ПК и телефон) доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.
По умолчанию:
 - логин — `admin`
 - пароль — `admin`

Настройка аккаунта

- 1 Перейдите в раздел **Accounts** (Учетные записи) для настройки аккаунта.
- 2 Заполните поля:
 - SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер или администратор IP-АТС);
 - логин (SIP-номер);
 - пароль (для SIP-аккаунта);
 - имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).

Техника безопасности

Обновление ПО:

- не перезагружайте и не выключайте устройство во время обновления ПО, а также используйте стабильное интернет-соединение во избежание повреждения ПО телефона.

Температурный режим:

- избегайте воздействия прямых солнечных лучей, радиаторов отопления и других источников тепла;
- не заряжайте устройство при температуре окружающей среды выше 35°C.

Защита от влаги и пыли:

- не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванные, бассейны) или в запыленных условиях без дополнительной защиты;
- протирайте корпус сухой мягкой тканью;
- для чистки не применяйте спирт, абразивы или химические растворители.

Электробезопасность:

- используйте только оригинальный адаптер питания из комплекта;
- не включайте устройство при повреждении кабеля питания или розетки;
- не подключайте устройство к сети влажными руками;
- при длительном простое (более месяца) отключите устройство от сети.

Механическая защита:

- избегайте падений и ударов;
- не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- не вставляйте посторонние предметы в порты, разъемы или вентиляционные отверстия.

При поломке:

- при подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку по адресу support@ipmatika.com;
- ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения (трещины, запах гари, искрение);
- ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей;
- использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

После ремонта проверьте:

- герметичность корпуса (для пыле- и влагозащищенных моделей);
- работоспособность всех функций.

Утилизация

Нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами как сами устройства Linkvil, так и использованные аккумуляторы, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Дополнительные сведения

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск,
пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284, тел./факс: +74959262644, e-mail: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.



